

長ぐつ洗浄機

オランダ製

特長

- 足を前後に動かすだけで、簡単・スピーディーに長靴洗浄ができます。
- 薬液を吸引混合しながら洗浄することができるため大変衛生的です。
- ステンレスフレームのため頑丈です。

仕様


- SUS フレーム サイズ: 90x26x54.5cm
 - ナイロン製ブラシ(底 1 枚・側面上下 2 枚×2 組)
 - 重さ 9.8kg
- ※交換用ブラシもございます。

Simple is the best!



使い方はとても簡単！

- 水道ホースにつなぐだけ。
- 足を振るように前後に動かします。
- 薬液で洗浄したい場合は薬液用のホース口を希釈後の洗浄液(消毒薬)をタンクに入れ、上部の空気口を指先でふさぐと、薬液が吸引混合されます。
- 薬液と水の混合比は洗浄機の水量調節レバーを全開にした場合で、約 1 : 5です。

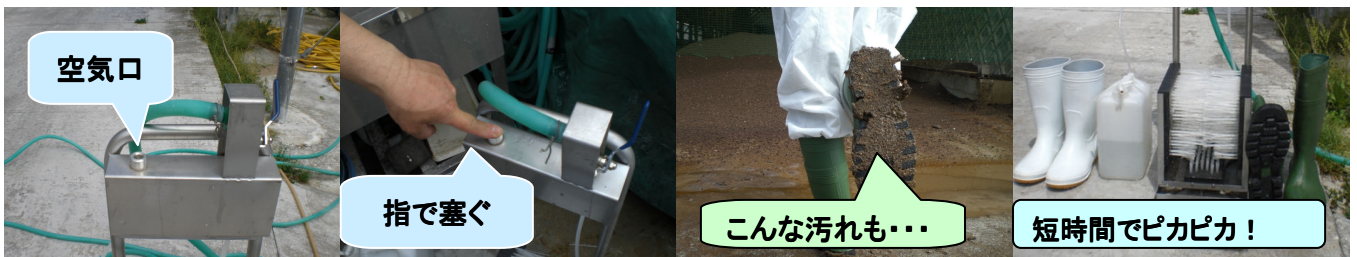

《輸入元》全農畜産サービス株式会社

東京都江東区永代 2 丁目 31 番 1 号

TEL:03-5245-4871,FAX:03-5245-2424

長靴洗浄機の使い方

1. 設置について

水道に近い安定した平面（排水口のある専用の洗い場等）に設置します。水道蛇口にアダプターによりホースを接続します。写真①



写真①

水道ホース
取付口

2. 洗い方について

●水道を開けて、本機上部の開閉レバーのフレームを両手で押さえながら片足ずつブラシの中に足（長靴）を入れて動かします。写真②




写真②

開閉レバー

●洗浄液（消毒薬） 写真③

液用のホース口を希釈後の洗浄液（消毒薬）タンクに入れます。上部左の空気口を指先で閉めると、水道の水流により薬液が自動的に混合されます。

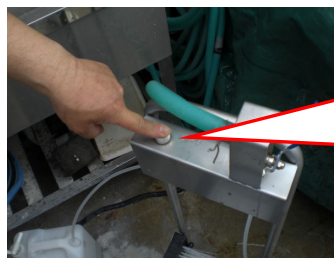

写真③

「空気口」
を塞ぐと薬
液を吸引し
ます。

●薬液の混合比について

薬液と水の混合比は洗浄機の水量調節レバーを全開にした場合で約 1 : 5 です。（※水圧により異なります）

●オプション：交換用ブラシセット

【底面ブラシ×1,側面ブラシ上×2・下×2】



3. その他

- ① 水道ホースを取り付けるためのホースクランプは付いていません。
- ② 本体付属の水および薬液吸引用ホースの交換が必要な場合市販品をご使用ください。
- ③ 薬液タンクは付いていません。
- ④ 凍結防止凍結の恐れがある場所では凍結防止のため（水抜き等）を行ってください。
- ⑤ 水の開閉レバーのネジは使用頻度に応じ定期的に緩みがないか確認してください。